


Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła 50kg. Do podklejenia szyby należy używać taśmy dwustronnie klejącej. Tor dolny Bis i Solar należy ustawić przy pomocy poziomnicy. Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny nakładamy silikon.

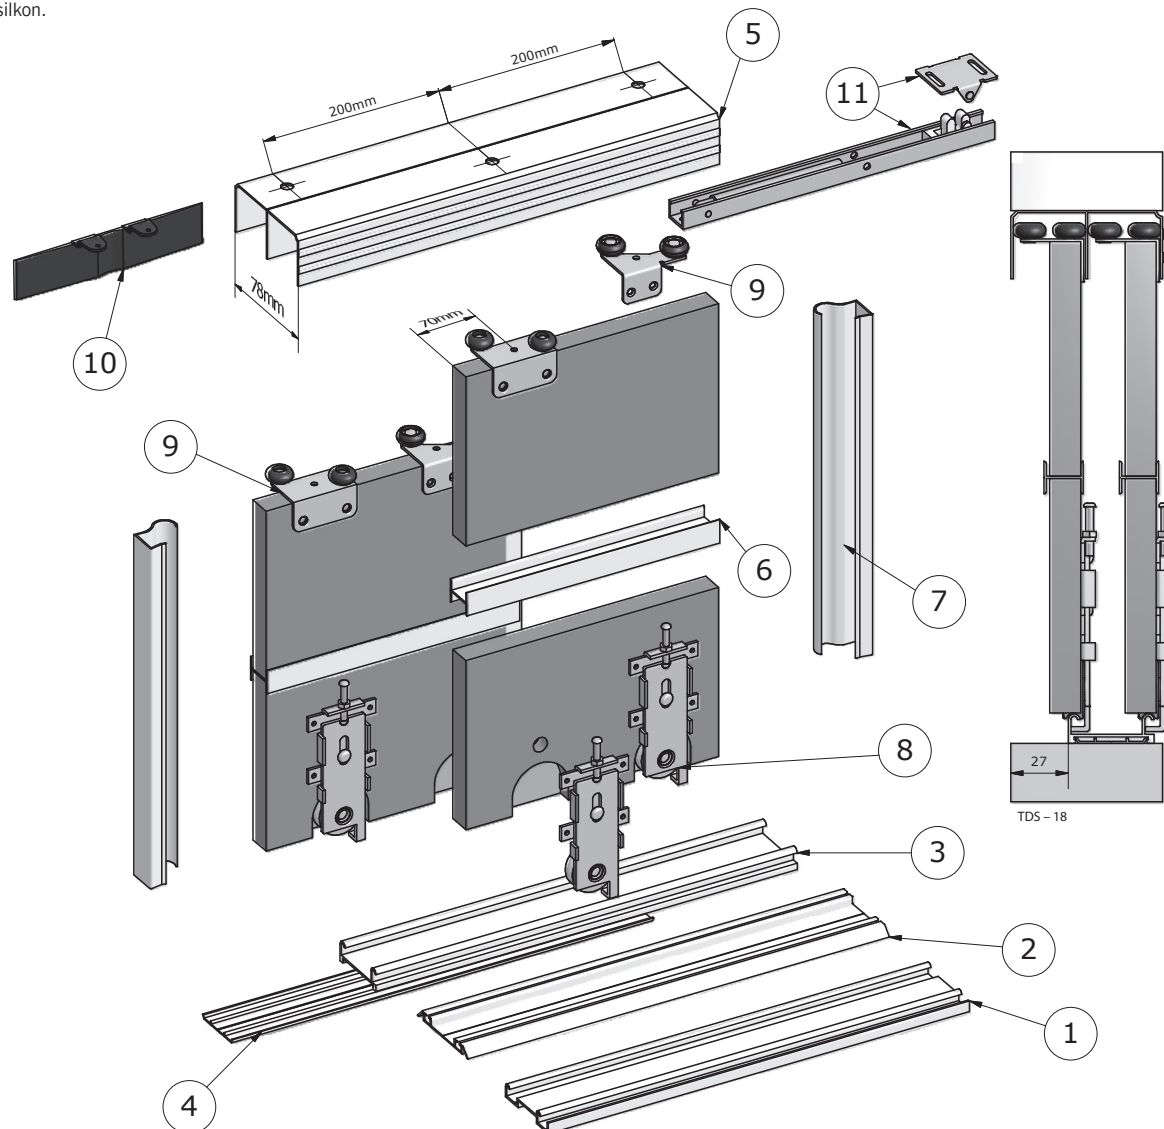

□ Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:

TD..... -45mm=
wysokość światła otworu wysokość płyty

TDB/TDE..... -40mm=
wysokość światła otworu wysokość płyty

TDS/TDSK..... -35mm=
wysokość światła otworu wysokość płyty

Rączkę przycinamy 3mm dłuższą od wysokości płyty

□ Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:

(..... +18mm)/2=
szerokość otworu montażowego szerokość płyty

□ Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:

(..... +42mm)/3=
szerokość otworu montażowego szerokość płyty

□ Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:

(..... +66mm)/4=
szerokość otworu montażowego szerokość płyty


□ Aby obliczyć wysokość lustra:

..... -4mm=
wysokość płyty wysokość lustra

□ Aby obliczyć szerokość lustra:

..... -4mm=
szerokość płyty szerokość lustra

Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm, natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.

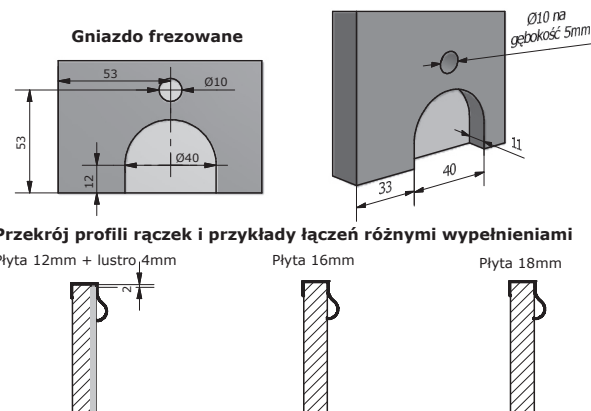

1	Tor dolny Bis	2	Tor dolny Solar	3	Tor dolny	4	Tor adaptacyjny	5	Tor górny	6	Profil H	7	Rączka Euro	8	Okucie dolne Euro	9	Okucie górne Euro/Nova łożyskowe	10	Stoper	11	Stoper pneumatyczny
	TDB		TDS		TD		TA		TG		PH		RE16/RE18		B600/B600N		B800/B800A/B800M		S800		SD800